

Viðvörðunarljóð

Þegar reykskynjari hefur greint reyk og fer í viðvörðunarham, geturðu slökkt á viðvörðuninni í a.m.k. 5 mínútur og mest 15 mínútur með því að ýta á prufuhnapp. Eftir það endurræsir reykskynjari sjálfkrafa og snýr aftur í venjulega virkni. Ef það eru enn ögn brennisteina í loftinu mun reykvarnari fara í viðvörðunarham aftur. VARNARHLEÐSLA: Áður en þú notar hljóðvörminna, þarf alltaf að greina orsök viðvörðunarinnar og tryggja að aðstæður séu öruggar..

Lítill hleðsla á Rafhlöðu

Þegar lítið er eftir af rafhlöðunni, mun reykskynjarinn láta þig vita með endurteknu hljóð- og ljósmerki í u.þ.b. 30 daga. Þessi reykskynjari er ekki með skiptanlegri rafhlöðu. Þegar rafhlaða er búin þarf að skipta um reykskynjara. Þó að lítill hleðsla sé á rafhlöðu mun hann samt ennþá virka þar til endanlega rafhlaða klárast.

Bilanaviðvörðun

Þegar reykskynjari virkar ekki rétt gefur hann frá sér bilanaviðvörðun. Þegar reykskynjari virkar ekki sem skildi er gott að reyna að hreinsa hann t.d. með ryksugu og ef fita er á honum þá að þrifa hana af. Ef það virkar ekki þarf að skipta honum út.

Viðhald

- Prófaðu reykskynjarann reglulega til að staðfesta virkni hans með því að nota Prófunarhnapp. Vegna hávaðans sem hann gefur frá sér, tryggðu þér alltaf að standa á armlengdars fjarlægð frá einingunni þegar þú ert að prófa. Ef reykskynjarinn gefur ekki frá sér hljóðvarnarmarkningu, þarf að skipta út reykvarnaranum strax!
- Hreinsaðu reykskynjarann reglulega til að fjarlægja ryk, fitu eða óhreinindi. Notaðu ryksugu með mjúkum bursta og hreinsaðu allar hliðar og yfirhylki reykskynjarans. Ekki fjarlægja hylki reykskynjarans til að hreinsa inni í skynjaranum.
- Reyndu ekki að laga þennan reykskynjara. Ef reykskynjarinn virkar ekki sem skildi skal skipta honum út.
- Trouble shooting: Fölsk viðvörðun er oftast vegna ryks eða gufu.

Endurvinnsla og hreinsun

- X** Vinnslumerkið WEEE þýðir að þessi vara og rafhlöður verða að skila sér sérstaklega frá öðrum heimilisúrgangi.
- Þegar varan nær líftíma sínum þarf að fara með vöruna á endurvinnslustað til að tryggja örugga losun og endurvinnslu. Verndum umhverfið, mannsheilbrigði og náttúru!

Reykskynjari

GS522 Leiðbeiningar



SITERWELL
www.china-siter.com

Yfirlit LED og hljóðvörn

Operating mode	LED signal (flash)	Acoustic signal (beep)	Description mode
Normal	1 x per 40 seconds	None	Device is functioning properly
Test	1 x per second (3 x) / pause of 1,5 seconds	1 x per second (3 x) / pause of 1,5 seconds	Device is being tested
Alarm	1 x per second (3 x) / pause of 1,5 seconds	1 x per second (3 x) / pause of 1,5 seconds	Device has detected smoke
Alarm silence	1 x per 8 seconds	None	Smoke alarm is muted
Low battery	1 x per 40 seconds (simultaneously with beep)	1 x per 40 seconds (simultaneously with flash)	Battery is running low
Low battery silence	1 x per 40 seconds	None	Low battery warning is muted
Fault warning	1 x per 40 seconds (alternating with beep)	1 x per 40 seconds (alternating with flash)	Device is not functioning properly

Identification

Product type : Smoke alarm
 Item number : GS522
 Supplier name : Siterwell Electronics CO., Limited
 Supplier address : No.666 Qingfeng Road,
 Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang
 Province, China, 315034
 Website supplier : www.china-siter.com



16
 DoP: GS522-002
 EN 14604:2005 + AC:2008
 0333
 Fire Safety




G 216020

Takk fyrir að kaupa reykskynjarann okkar

Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningar vel og geymið þær á öruggum stað þar sem þú getur auðveldlega nálgast þær.

Vörulýsing

Þetta er reykskynjari með ljósskynjara (Optical) til uppsetningar í íbúðarhúsnæði, íbúðir og herbergi sem notað er eins og íbúðarhúsnæði. Reykskynjarinn eru hannaður til að veita viðvörðun um reyk og eld til að viðkomandi einstaklingar geti brugðist við þessum hættulegu atburði. Vinsamlegast ráðfærðu þig alltaf við staðbundna reglugerð fyrir reykskynjara.

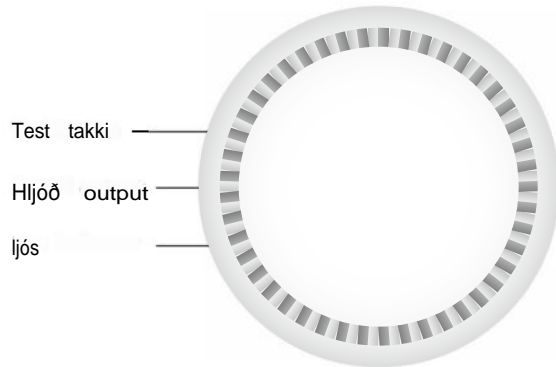

Vörulýsing

Detection method	: Optical
Power supply	: Sealed battery
Battery lifetime	: 10 years
Alarm volume	: > 85 dB (A) at 3 meters
Alarm sensitivity	: 0,115- 0,181 dB/m
Monitored area	: 20 - 40 m ²
Operating temperature	: 0 °C - 40 °C
Operating humidity	: < 93 %
Date of replacement	: See product label
Individual alarm indicator	: Yes
Alarm silence facility	: Yes Hush time: 5-15 minutes
Low battery warning	: Yes
Low battery silence facility	: Yes Hush time: 10 hours
Installation in leisure accommodation vehicles	: Yes
Mounting location	: Ceiling
Interconnectable	: No


ATHUGIÐ:

- Rafhlöður ættu ekki að vera útsett fyrir ofurhita sem sem sólskini, eldi eða þessa háttar
- Ekki skal mála eða hylja reykskynjarann.

Hvar skal staðsetja reykskynjara

Reykskynjarar verða að vera settir þupp á þann hátt að þeir skynji á sem bestan hátt reyk og eld sem hugsanlega geta myndast.

- Settu skynjara í svefnherbergi
- Settu skynjara í flóttarymi;
- Settu skynjara í loft á miðrymi
- Skynjara skal setja a.m.k. 50cm frá vegg eða öðrum hlutum
- Hámarkshæð reykskynjara frá gólfi eru 6 metrar

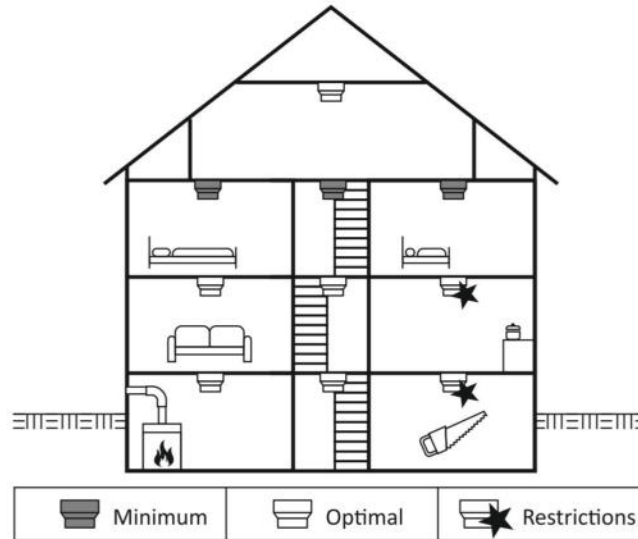

Hvar á að setja upp reykskynjara í herbergjum með sérstökum lögnum

- Göngum með hámarksbreidd 3m: Hámark 15m milli 2 reykskynjara. Hámark 7,5m framan á sýnissíðu gallerí og reykskynjara við kantana/samgöngur göngum.
- Herbergi með ská þaki:
 - Ef halli þaksins er > 20° þarf að setja reykskynjara að minnsta kosti 0,5M og að hámarki 1m frá efri enda þaksins.
 - Hluta þakskegga: Ef slétt þak er 1m breitt, gættu þess að þakshæð sé meira en 20°. Ef slétt þak er meira en 1m breitt, gættu þess að þakshæð sé slétt.
- Herbergi með undirskiptum þökum:
 - Hæð undirskiptinga er 0,2 m: Lárétt bjálkarnir eru ekki tekinn með í reikninginn; reykvarnari má vera settur á bjálkana svo vel og á þakinu.


Hvar skal EKKI setja reykskynjara

- Í umhverfi þar sem er mikið loftgöng (t.d. nálægt loftkælingu, víftum og loftútbásurum. Hreyfing á lofti getur skert skynjun af reyk.
- Snæðum með háu rakastigi, eins og baðherbergi eða nálgt tækjum eins og uppþvottavélum eða þvottavélum.

Virkjun

Áður en reykskynjari er settur upp er mikilvægt að virkja hann og prófa til að staðfesta rétta virkni.

- Settu upp festinguna fyrir reykskynjarann og festu hana vel. Settu reykskynjarann á festinguna með að snúa honum réttisælis á festingunni. Þegar hann er rétt festur mun hann gefa frá sér hljóð.
- Prófaðu reykskynjarann með því að ýta á Test takka. Ef að enginn hljóðviðvörðun kemur er skynjarinn ekki rétt upp settur og skal ekki nota.

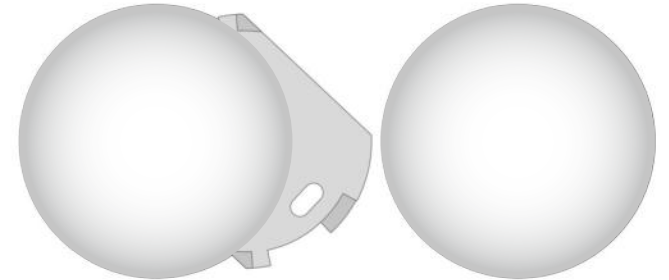

Uppsetning

- Fjarlægðu festingarplötuna frá reykvarnarannum
- Settu festingarplötuna á þann stað sem þú vilt setja upp og merktu þar sem holurnar á að borða
- Boraðu tvær holur með þvermáli á 5 millímetra
- Settu plasthlutana í holurnar
- Settu skrúfurnar í festingarplötuna og festu
- Settu reykvarnarann á festingarbúnaðinn og festu hann með því að snúa honum klukkustefnu
- Þegar hann er rétt festur, gefur reykskynjarinn frá sér hljóð.
- Prófaðu reykskynjarann með því að ýta á Test hnappa. Ef ekki kemur viðvörðunarljóð þá er reykskynjari ekki rétt uppsettur og á ekki að vera notaður!

