

# ELDVARNAMIDSTÖÐIN



.....	2
.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	7
.....	7
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	9
.....	9
.....	10

Takk fyrir að velja 305229 reykskynjara til heimilisnota.

Til að tryggja persónulegt öryggi þitt og kerfisöryggi og gera þér grein fyrir bestu frammistöðu vörunnar, vinsamlegast lestu þessa handbók vandlega og ítarlega áður en þú setur upp, notar eða gerir við þetta tæki, og viðvaranir og athugasemdir í þessari handbók ætti að gefa sérstakan gaum.

## 1. Vörulýsing

305229 heimilisljósreykingarskynjarinn (viðvörðun) skynjar eld með því að skynja reyk. Þegar reykur í herberginu nær ákveðnum styrk mun vekjarinn senda frá sér hljóð- og ljósviðvörðunarviðvörðun. Þessi viðvörðun á við um íbúðarhús.

Staðall innleiddur: EN 14604:2005+AC:2008

## 2. Product Lögun

- Greining á einum ljósgjafa, laus við falskar viðvörðun vegna ryks, skordýra eða raka.
- Fagleg vöndunarhúshönnun, fljótlegt eldskyn.
- Lítil orkunotkun, mjög langur biðtími, 10 ára endingartími.
- Taka í sundur hlífðarhönnun til að þrifa.
- Blind snúningshönnun +3M tvíhliða lím fljótleg uppsetning.

## 3. Tæknilegar breytur

Fyrirmynd	305229
Rekstrarspenna	DC 3V (CR123A)
Rafhloðugeta	1600mAh (innbyggt, ekki hægt að skipta um)
Meðal kyrrðarstraumur	<9uA
Viðvörðunarstraumur	<50mA
Viðvörðunarstilling	Hljóð + ljós
Viðvörðun hljóðstig	≥85dB (við 3m)
Raki í rekstri	≤95%RH (ekki þétting)
Rafhloðuending	10 ár (venjulegt gildi)
Vinnuhitastig	- 10°C~55°C
Uppsetning	Í lofti (skrúfa eða 3M tyggjó)
Stærð (L*B*H)	76mm*76mm*28.5mm
Standard	EN 14604:2005+AC:2008


## 4. Vörustærð og uppsetning

### 4.1 Vörustærð




### 4.2 Uppsetningaraðferð

- Settu uppsetningarplötuna á viðeigandi uppsetningu staðsetningu og merktu hvar götin á að bora.
- Boraðu tvær holur með 4 millimetra þvermál. (Fjarlægðin á milli þeirra er 42 millimetrar) Ýttu plasttöppunum í götin.
- Settu skrufurnar í festiplötuna og hertu þær vel í klöppunum. Festu reykskynjarann á festiplötuna með því að snúa réttssælis.
- Festið reykskynjarann þegar götin á uppsetningarplötunni og reykskynjaranum eru í takt.
- Ýttu á prófunarhnappinn til að athuga hvort reykskynjarinn virki venjulega, reykskynjarinn sé óeðlilegur og ekki hægt að nota hann ef ekkert hljóð. Plasttappar stærð: M4\*20 Skrúfa stærð: M2,6\*16

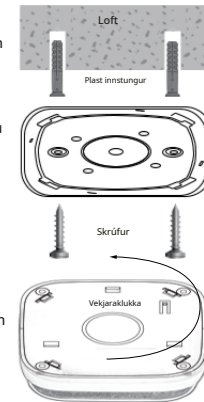

1. 3M tyggjó til að festa festiplötuna á loftið.


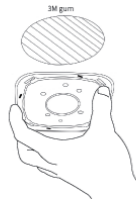


3. Snúðu vekjaraklukkunni réttisælis til að læsa vekjaraklukkunni á festingarplötuna.



- 6 -

2. Settu vekjarann á festingarplötuna.

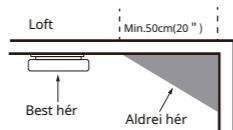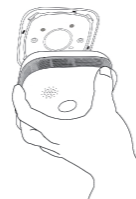

Athugasemdir:

- Reykskynjarinn ætti að vera í miðju lofti herbergisins.
- Reykskynjarinn ætti aðeins að vera settur upp innandyra og að minnsta kosti einn viðvörin í hverju herbergi.
- Reykskynjarinn ætti að vera í að minnsta kosti 150 cm fjarlægð frá ljósum, útblástursviftu, loftræstingu og loftinntaki/úttak.
- Ekki setja vekjaraklukkuna upp á baðherbergi eða þeim stöðum sem eru með vatnsdröpa.

## 5. Vísir Ríki Leiðbeiningar

### 5.1 Eðlilegt rekstrarástand

Við venjulega notkun blikkar rauði vísirinn einu sinni á 40 sekúndur.

### 5.2 Viðvörunarástand

Þegar reykréttni nær viðvörunarpunkti blikkar rauði vísirinn í röð og viðvörin gefur frá sér pípviðvörin.

- 7 -

### 5.3 Prófunarástand

Með því að ýta stutt á prófunarhnappinn mun rauði vísirinn blikka í röð, viðvörin sendir frá sér þrjú píphljóð, stuttu seinna stöðvast hún sjálfkrafa.

### 5.4 Staða lágorkubilunar

Þegar rafmagnsbilun er lítil blikkar rauði vísirinn einu sinni á 40 sekúndum, á sama tíma mun vekjarinn pípa einu sinni.

### 5.5 Bilunarstaða tækis

Rauði vísirinn blikkar tvisvar á 40 sekúndum og vekjarinn pípir tvisvar á 40 sekúndum.

### 5.6 Hush State

Þegar viðvörin er í viðvörunarástandi geta notendur stutt stutt á prófunarhnappinn til að láta vekjarann fara í þögn, þá sendir viðvörin ekki frá sér hljóðviðvörin, 9 mínútum síðar, ef reyktstyrkurinn er enn yfir viðvörunarpunkti, viðvörin mun senda út hljóð og ljós viðvörin aftur.

**Athugasemdir:** Kyrrðarríkið mun ekki draga úr eldhættu. Þegar einhver viðvörin er sett af stað, vinsamlegast athugaðu húsið þitt með tilliti til hugsanlegrar eldhættu. Vinsamlega meðhöndlið notaða rafhlöðu á réttan hátt til að forðast umhverfismengun.

- 8 -

## 6. Vandræðaleit

Bilun	Möguleg ástæða(r)	Ráðstöfun(ir)
Viðvörin strax þegar kveikt er á	Mikill reykur innandyra	Kveiktu aftur á tækinu eftir að reykur hefur verið fjarlægður
Viðvörin strax á kveikja á	Innri hringrás skemmd	Skilaðu tækinu til viðgerðar
Rauði vísirinn blikkar einu sinni á meðan píp einu sinni á 40 sekúndum eftir að kveikt er á honum	Lág rafhlöðuspenna	Skiptu um tækið
Rauði vísirinn blikkar tvisvar á meðan píp tvisvar á 40 sekúndum eftir að kveikt er á honum	Innri hringrás skemmd	Skilaðu tækinu til viðgerðar
Engin viðvörin þegar prófun	Lág rafhlöðuspenna	Skiptu um tækið
	Innri hringrás skemmd	Skilaðu tækinu til viðgerðar
Ekkert hljóð eða lágt hljóð frá hljóði	Buzzer rangt staðsettur	Skilaðu tækinu til viðgerðar

## 7. Umhirða og viðhald

- 1) Eftir að viðvörin hefur verið sett upp og tekin í notkun, ýttu á prófunarhnappinn til að prófa skynjarann í hverri viku.
- 2) Hreinsaðu reykskynjara: hreinsaðu reykskynjarana að minnsta kosti einu sinni á ári til að halda þeim hreinum frá ryki sem safnast upp.

- 9 -

### Varúð:

Vinsamlegast ekki smyrja reykskynjarann þinn með málningu, húðun o.s.frv., sem gæti hindrað reykinn takið til að hafa eðlilega áhrif á viðvörin virkni.

Ekki nota leysiefni eða þvottaefni til að þrifa reykskynjarann. Leysiefnin eða þvottaefnin gegnsýra viðvörin geta leitt til skynjaraóhapps eða rafrásaskemmda, hægt er að þrifa það með bómullarklút eða svampi.

### 8. Hafðu samband

Takk fyrir að velja reykskynjarann okkar. Þessi reykskynjari er undir ábyrgð fyrirtækisins. Fyrir öll gæðavandamál eða bilun í tæki, vinsamlegast hafðu samband við okkur. Við erum staðráðin í að veita framúrskarandi þjónustu og skjót viðbrögð!

**Ólafur Gislason og Co hf.**  
Sundaborg 7 / 104 Reykjavík  
S. 5684800 / F. 5685056  
kt. 500269-3759  
VSK-Númer: 11213  
oger[hjá]oger.is

- 10 -

- 11 -