

BRUNASLÖNGUHIJÓL INNANHÚSS

HW - 25

samkvæmt EN 671-1



LEIÐBEININGAR:

- UPPSETNING
 - VIÐGERÐ OG VIÐHALD
- SAMKVÆMT EN 671-3

EFTIRLITS SKÍRTEINI
ÁBYRGÐARSKÍRTEINI

fyrir brunaslönguhjól gerð

HW - 25



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
"GRAS"
77-231 Korzybie, ul. Sławieńska 12
tel./fax: 00 48-59 857 73 02 (03); tel./fax: 00 48-690 52 53 53 (88)
e-mail: gras@home.pl, internet: <http://www.gras.pl>

ÁBYRGÐARSKÍRTEINI

**Framleiðandi ábyrgist 12 mánaða
ábyrgð frá söludegi.**

Gerðarheiti

Vörunúmer

Framleiðsludagur

Gæðaeftirlitsmiði

ÁBYRGÐARSKILMÁLAR:

1. Ábyrgðin gildir í 12 mánuði frá kaupdegi..
2. Vörunni verður skipt fyrir nýja sé kvörtun réttlæt看anleg og verður það gert á sem skemmstum mögulegum tíma.
3. Kvartanir þurfa að berast seljanda.
4. Gallaðri vöru skal skilað til seljenda.
5. Kaupandi getur farið fram á að fá vöruhlutum skipt.
6. Ábyrgðarskírteinið er nauðsynlegt til að sýna fram á ábyrgð.
7. Ábyrgðin fellur niður ef ekki hefur verið farið rétt með vöruna eða ef ekki var farið að leiðbeiningum við uppsetningu.
8. Ábyrgðin fellur niður ef varan er ekki rétt sett upp.

.....
Söludagur Seljandi

.....
Stimpill

EFTIRLITS SKÍRTEINI

Það vottast hér með að brunaslönguhjól af gerðinni HW-25 e, með

vatnsöxli nr var lekaprófað við vinnubrýsting 1,8 Mpa.

Niðurstöður voru jákvæðar.

Brunaslönguhjólið uppfyllir kröfur samkvæmt EN 671-1

Korzybie, dags

.....
Gæða og eftirlitssgjafi

Leiðbeiningar um uppsetningu á DN25 brunaslönguhjólí

1. Í kassanum er allur búnaður þ.e. brunaslönguhjólí ásamt skáp (ef keypt í skáp) brunaslanga, úðastútur, loki á vatnslögn og nauðsynleg samtenging.

2. Brunaslönguhjólíð er framleitt eftir EN 671-1 staðlinum í eftirtöldum gerðum:

- a) brunaslönguhjólí á vegg - sjá mynd. Nr 1, 1a
- b) brunaslönguhjólí í vegg - sjá mynd. Nr 1, 1b
- c) sérstök brunaslönguhjólí (GRAS bæklingur)
- d) brunaslönguhjólí sem snúast 180° sjá mynd. Nr 3, 3a
- e) föst brunaslönguhjólí

2a) Uppsetning brunaslönguhjólís á vegg:

- ákveðið hæð á vegg sjá mynd. Nr 1,
- merkið fyrir 4 götum fyrir boltum Ø8,2 mm á bakvegg skápsins,
- borið göt fyrir bolta,
- setjið upp skápinn og gætið þess að hann sé réttur á veggnum,
- tengið inntakslokann við vatnslögnina með 1" gengjum - sjá mynd. Nr 2, 2a,
- setjið miðju hjólsins (vatnsinnganginn) á sveifluarminn í skápnum,
- tengið slöngu frá miðju hjólsins við lokann á vatnstlögninni. Gangið úr skugga um að enginn leki sé.

2b) Uppsetning brunaslönguhjólís í vegg:

Sjá að ofan 2a) sjá mynd. Nr 1, 1b

2c) Sérstök brunaslönguhjólí:

- takið hurðir af skáp,
- setjið upp skáp,
- setjið slönguhjólí í skáp í þar til gerða braut,
- festið rærnar í brautinni,
- tengið hjólí við vatnsinntakið,
- setjið hurðir á skáp.

2d) Brunaslönguhjólí sem snúast 180°:

- festið veggfestingu hjólsins við vegg með boltum,
- setjið miðju hjólsins (vatnsinnganginn) á sveifluarminn,
- tengið slöngu frá miðju hjólsins við lokann á vatnslögninni. sjá mynd 2a.

2e) Föst brunaslönguhjólí:

- festið veggfestingu hjólsins við vegg með boltum,
- setjið miðju hjólsins (vatnsinnganginn) á sveifluarminn,
- tengið slöngu frá miðju hjólsins við lokann á vatnslögninni. sjá mynd 2a.

3. Þéttleiki vatnslagnar yfirfarinn.

- framleiðandi yfirfer þéttingar í vatnsöxli og gefur út gæðavottorð
- sá sem setur upp hjólíð þarf að yfirfara vel tengingar við vatnslögn
- eftir uppsetningu þarf að yfirfara og skoða brunaslönguhjólíð reglulega í samræmi við eftirfarandi upplýsingar um skoðun og viðhald brunaslönguhjólí af gerðinni DN25

4. Brunaslönguhjólí í skáp og handvirkur brunaboði:

- ef að handvirkur brunaboði ROP-3AD er settur upp í skáp fyrir brunaslönguhjólí þarf sá sem setur upp að yfirfara vel allan búnað og tengingar.

Uppsetning þarf að vera gerð í samræmi við gerð brunaslönguhjólís samkvæmt meðfylgjandi leiðbeiningum, byggingarreglugerð og af viðurkenndum aðila.

Viðgerðar og viðhalds leiðbeiningar fyrir brunaslönguhjólí af gerðinni HW-25 samkvæmt EN 671-1

I. Almennar ráðleggingar.

- 1. Tæknilega skoðun og viðhald á brunaslönguhjólí skal framkvæma minnst einu sinni á ári.
- 2. Athugun og viðhald skal framkvæma af kunnáttumanni sem til þess hefur réttindi og reynslu.
- 3. Ársábyrgð er á brunaslönguhjólí frá kaupdegi.

II. Tæknilega skoðun og viðhald skal framkvæma samkvæmt EN 671-3.

- 1. Við reglulega skoðun og viðhald skal ganga úr skugga um að brunaslönguhjólíð:
 - sé staðsett rétt
 - sé aðgengilegt, vel sjáanlegt, vel merkt og þar séu leiðbeiningar um notkun
 - ekki séu sjáanlegar skemmdir, merki um ryð eða leka
- 2. Regluleg skoðun og viðhald á brunaslöngunni:
 - Samkvæmt EN 671-1 skal á 5 ára fresti þrýstiprófa slönguna miðað við hámarks vinnuþrýsting vatnslagnar að hjólinu.


III. Sannindamerki um skoðun og viðhald.

Eftir skoðun skal þar til gerður miði settur til upplýsingar um að skoðun og viðhald hafi átt sér stað. Á miðanum skal standa:


- YFIRFARIÐ
- nafn og heimilisfang þess sem framkvæmir skoðun
- undirskrift þess sem skoðaði
- dagsetning (ár og mánuður) skoðunar

IV. Varahlutalisti:


- 1. skápur fyrir brunaslönguhjól
- 2. hurð á skáp
- 3. slönguhjólí Ø 500
- 4. slönguhjólí Ø 600
- 5. tenging fyrir vatnsöxul og loka á vatnsinntaki
- 6. slönguhjólí sarmur
- 7. plastgluggi
- 8. gler (yfir lykil)
- 9. lykill
- 10. skrá (Euro)
- 11. vatnsloki ZH-25, ZH-52
- 12. minnkun 52/25
- 13. úðastútur DN25/D6
- 14. úðastútur DN25/D8
- 15. úðastútur DN25/D10
- 16. brunaslanga DN25 - 20 metra
- 17. brunaslanga DN25 - 30 metra
- 18. vatnsöxull
- 19. o-hringur Ø 34x3
- 20. röraklemma Ø 30
- 21. brunaboði ROP-3AD frá POLON-ALFA

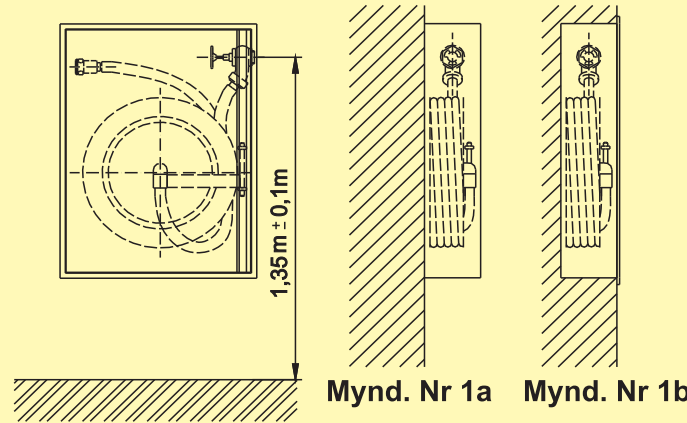


Mynd. Nr 1

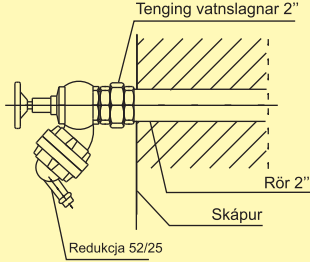

Mynd. Nr 2

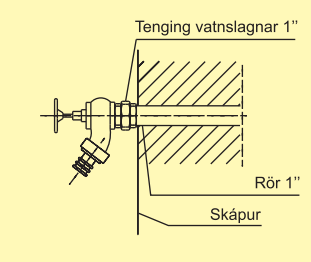

Mynd. Nr 2a

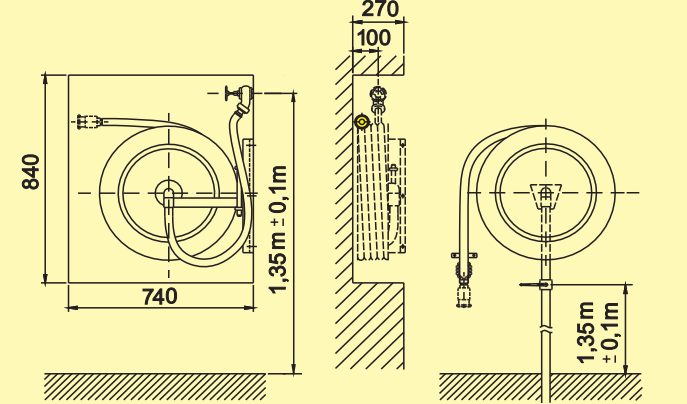

Mynd. Nr 3

Mynd. Nr 3a

Mynd. Nr 4

